

# RÜCKWAND-SYSTEME


## ZUR VERKLEIDUNG VON WANDFLÄCHEN

Zu sämtlichen Arbeitsflächendekoren sind dekorgleiche Rückwandssysteme erhältlich. Die als Dekorauswahl aufgeführten Rückwand-Dekore sind nicht als Arbeitsfläche lieferbar.

**GetaElements®**  
Willkommen zu Hause



### Dekorauswahl



ALU 273 Gb  
aluminium



ALU 423 Gb  
edelstahl



D 2103 Brill  
old castle wall



D 2101 Brill  
historic wall light



D 2102 Brill  
historic wall dark



D 2111 Brill  
old bricks



D 2112 Brill  
freestyle




D 3120 Brill  
arabian spices



D 4101 Brill  
autumn

### IHRE KÜCHE HAT ES VERDIENT!

- ✓ über 200 Rückwanddekore erhältlich
- ✓ individueller Zuschnitt nach Ihren Wünschen
- ✓ schützt Wände vor Kochrückständen
- ✓ optische Aufwertung Ihrer Küche



## MEINE EINKAUFLISTE

Arbeitsplatten nach Maß

Umleimer mit Schmelz- oder Kontaktkleber

Wandanschlussprofile

Innenecken

Außenecken

Endkappen

Schleifpapier (fein)

feine Nägel (für Nagelleiste)

selbstklebende Alufolie

Kartusche Sanitär-Silikon

Verbindungsprofil

Arbeitsplattenverbinder

Bohrmaschine mit Stativ oder Oberfräse

Topfbandbohrer oder Forstnerbohrer

Stichsäge mit Sägeblatt

Säge mit feinem Blatt

Maulschlüssel

Schraubendreher

Akkuschrauber

Hammer

Feile

Wasserwaage

Zollstock

Bleistift

Kartuschen-Presse

Bügeleisen

# HEIMWERKER- ...TIPPS

## ARBEITSPLATTE ERNEUERN



ÜBER 700 STANDORTE  
UND WIR GEHÖREN DAZU

# ARBEITSPLATTE ERNEUERN - SO WIRD'S RICHTIG GUT

Ihre alte Küche hat das gewisse Etwas verloren? Keine Angst, jede Küche kann durch eine neue Arbeitsplatte erheblich verschönert werden. Wir zeigen Ihnen hier in einfachen Schritten Schritt für Schritt wie das geht. Also keine Angst, Ihr neuer Look wartet schon! Sie müssen ihn nur noch aussuchen!



1 Vor Abbau der alten Arbeitsplatte die Sicherung des Kochfeldes ausschalten.




2 Neue Arbeitsplatte an den Verlauf der Wand anpassen und Wandvorsprünge sowie Ecken und Kanten mit der Stichsäge ausschneiden.




3 Der Umleimer wird mit einem Bügeleisen auf die offene Stirnseite aufgebügelt oder alternativ mit extra dafür vorgesehenem Kleber verklebt. Die Fronten der Arbeitsplatte mit individuell gewähltem Umleimer beschichten.



4 Die Überstände des Umleimers mit einer groben Feile abschleifen. Den Schliff mit feinem Schleifpapier vollenden.

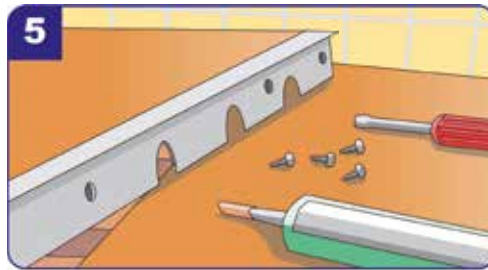


5 Über Eck gesetzte Arbeitsplatten werden entweder mit einem Frähschnitt (im Fachmarkt erhältlich) oder mit einem dafür vorgesehenen Aluminiumprofil an den Stoßstellen zusammengesetzt.

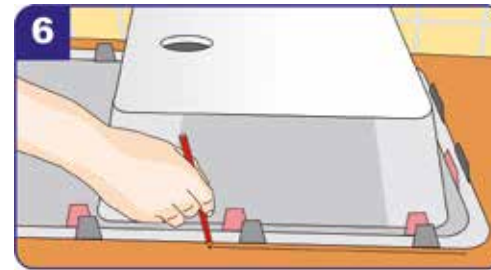

6 Um die Ausschnitte für Herd und Spüle passgenau anzubringen, legt man die Spüle oder das Kochfeld umgedreht auf die Platte und zeichnet die Konturen nach. Die Sägeschnittlinie um die Randbreite nach innen versetzt anzeichnen.



7 Um die Ausschnitte aussägen zu können, bohren Sie ein Loch in eine Ecke der Aufzeichnung. Sägen Sie nun mit der Stichsäge entlang Ihrer Kontur den Ausschnitt aus. **Achtung:** Bitte beachten, nach dem Ausschnitt die Platten nur noch mit 2 Personen bewegen, da eine erhöhte Bruchgefahr besteht!

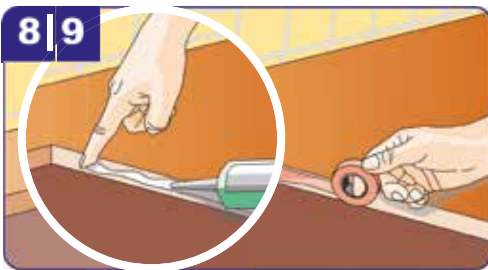

8|9 Die offen liegenden Schnittkanten mit Silikon einstreichen, damit diese vor Feuchtigkeit geschützt sind. Oder als andere Alternative an den Schnittkanten Dichtungsband anbringen.



10 Die Arbeitsplatte wird von unten durch die Querverbindungen der Unterschränke fest verschraubt. Wichtig ist, dass die Unterschränke waagrecht ausgerichtet sind. Orientieren Sie sich dabei an den Stellfüßen. Bei Nichtbeachtung können sich Verschiebungen ergeben oder die Platte unter Spannung stehen.



11 Für die Abschlussleisten ist es sinnvoll, Stecksysteme, bei denen der Träger auf der Platte befestigt wird, zu verwenden. Ist dies geschehen, wird das Leistenprofil von oben aufgedrückt. Für die Enden und Ecken gibt es extra Abschlusskappen.

## FERTIG